取付説明書

2024年10月発行 第1版 NDM-0030

このたびは、中西産業製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

★取付けの前に

製品を正しく安全に取付けしていただくために本説明書を 良くお読みのうえ、作業を行なってください。

★取付けに必要な工具

プラスドライバー、スケール、マイナスドライバー 電動工具は使わないでください。ねじ山が損傷します。

★取付け時にお願いしたいこと


取付けねじは、付属ねじを使用し最後まで締めてください。 締付け不良は事故の原因になります。

調整は説明書のとおりに行ってください。 調整不良は、操作不良の原因になります。

注意

- ①本製品の取付け可能な商品は、取付説明書の取付け 寸法基準寸法(A、B、C)の条件に該当する商品のみ です。それ以外の商品には取付けできません。
- ②本取付説明書の交換手順に従って取付けてください。
- ③本製品は窓サッシ以外に取付けないでください。
- ④本製品を分解・改造はしないでください。
- ⑤誤った方法で行うと、不具合につながるおそれが あります。
- ⑥防火対応品ではありません。 上記のことが守れない場合は保証対象外になります。 また、本製品を取付けたことで、本製品以外の 窓サッシ枠等に不具合が生じても保証いたしかねます。 ご了承のほどお願いいたします。

----- ★梱包明細-

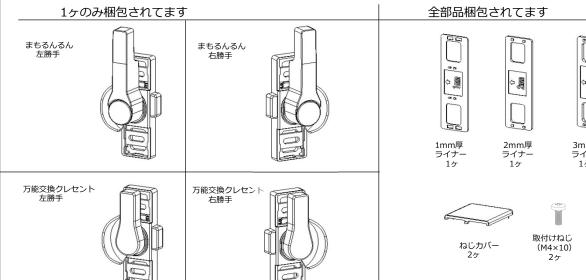





6mm厚 ライナ・



取付けねじ (M4×25)

★取付前の確認

※既設のクレセントのA・B・C寸法を測定して、本製品の適応寸法内であることを確認してください。

既設クレセント寸法

本製品の取付け可能な寸法

A: (取付けねじピッチ)

mm

40~64mm

B:(施錠時のねじから皿までの距離)


mm


16.5~25mm


C:(サッシから皿までの距離)

mm

20~32mm

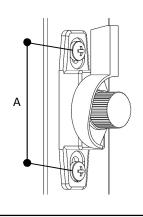

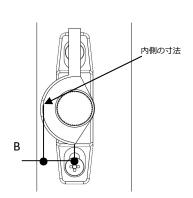


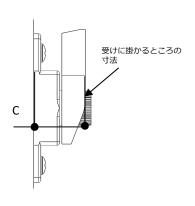


本図は左勝手用クレセントになります。右勝手用クレセントは対称になります。

◆既設クレセントの取りはずし方


- ※取替えの際は、裏板の落下にご注意ください。
- ※裏板が落下した場合はサッシの販売会社等に連絡して指示に従ってください。
- ※取付けねじを上下同時にはずすと裏板が落下し取替えが非常に困難になりますので、下記に従い行ってください。
- ①上側のねじをはずしてください。 下側のねじは少しだけゆるめて ください。

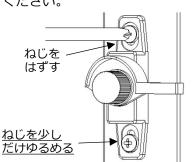

②ゆるめたねじを中心にしてクレセントをずらして、上側の穴から裏板を「はずしたねじで仮固定」してください。

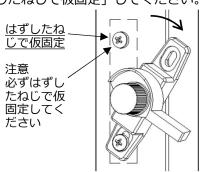

③下側のねじとクレセントを 外してください。

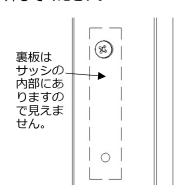


◆本クレセントの取付け方

- ※取付けねじは所定のねじでしっかり締めてください。 締付け不良は事故の原因になります。 ねじをしっかり締付けなかった場合、クレセントが外れる原因になります。
- ※取付後、説明書に従って調整をしてください。 調整不良は操作不良の原因になります。 適切な位置に調整しなかった場合、受けと過度干渉したり、操作が重くなる等の操作不良の原因になります。

①高さ寸法(C寸法)に応じてライナーを選定してください。


	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1mm		•			•			•			•		•
2mm			•			•			•			•	•
3mm				•	•	•				•	•	•	•
6mm							•	•	•	•	•	•	•

- ※ライナーの向きに注意してください。
- ※ライナーを重ねて使用する場合は厚みの薄いものが クレセント側になります。

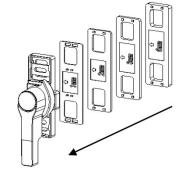


②取付けねじでクレセントの下側を取付けてください。


必要なライナーも同時に取り付けてください

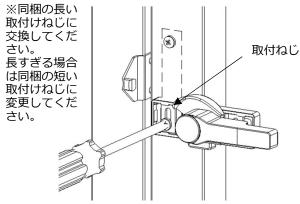

④取付けねじをゆるめて調整を行ってください。調整後は取付けねじをしっかり締めてください。

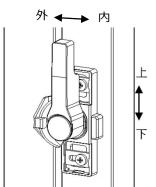

クレセントの施錠 時に、変な引っ掛 かりがなく、クレ セント受けが引寄 せられれば調整が 終わりです。 ③上側の仮固定ねじを1度はずし、 付属の取付けねじで上側を取付けてください。

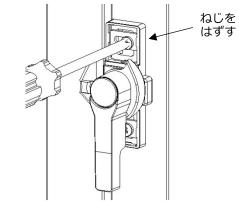

⑤上下のねじカバーを取付けてください。

